



## ファイルのダウンロード先

<https://www.nihonika.co.jp/product/7135.html>

- 参考資料
- 取扱説明書

**NK**system

LA-106



ライトアナライザー

取扱説明書

# 目次

## 1 ご紹介

1.1 製品のご紹介 .....	01
1.2 本体と付属品 .....	02
1.3 製品のご説明 .....	03
1.4 製品の校正について .....	04
1.5 製品取扱いの注意事項 .....	05

## 2 ご使用方法

2.1 ご使用前の準備 .....	06
2.2 基本測定 .....	11
2.3 基本条件の設定 .....	14

## 3 測定モードのご説明

3.1 ベーシック .....	16
3.2 スペクトル .....	18
3.3 PPFD .....	19
3.4 PFD .....	20
3.5 CIE .....	21
3.6 LOGGING .....	22

## 4 測定条件設定

4.1 詳細設定 .....	24
4.2 測定モードの設定 .....	26

## 5 オプション

5.1 PC接続 .....	27
----------------	----

## 6 仕様

## 7 付録

## 1.1 製品のご紹介

ライトアナライザー LA-106は各種光源を多彩なモードで測定できる、手軽に持ち運べる光量子計です。また、植物用光源については、PPFD<sup>\*1</sup>も測定可能です。ライトアナライザーLA-106は3.5インチ感圧式タッチパネルが搭載されています。使いやすいインターフェイス設計で簡単にすぐ使えます。光学部は本体と着脱可能で、データをSDカードに保存できます。また、PCと本体をUSBで接続し、専用ソフトウェアを利用して簡単に測定及びデータ管理が行えます。

<sup>\*1</sup> Photosynthetic Photon Flux Density (光合成光量子束密度)

植物栽培においては光のスペクトルは光合成に大きく影響します。植物の成長段階では種から開花や結実まで、様々な形態の制御があります。この光形態形成では、異なるスペクトルの光を必要とすることが知られています。本製品では、この様な研究等における光量を高精度に測定し、スペクトルを解析することが可能となります。




このたびは、ライトアナライザーLA-106をお買いあげいただきありがとうございます。参考情報などは弊社の公式サイト <https://www.nihonika.co.jp/product/7135.html> をご覧ください。

ライトアナライザー起動時に画面に英語が表示された場合は、**【OPTION】** → **【Language】** で日本語を選択してください。

## 1.2 本体と付属品

ご使用前に、下記の内容が全てそろっているかご確認ください。不良品、欠陥等があった場合は販売店、もしくは、弊社までご連絡ください。

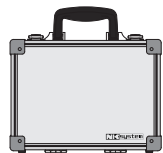

ケース



ライトアナライザー  
LA-106



リチウム電池




収納ケース




mini USB ケーブル



USB Type-C  
ケーブル

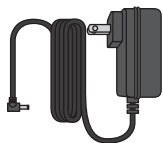

電源アダプター



光学部  
カバーストラップ  
(本機取付済)




スタンドブラケット



SDカード(取扱説明書)  
(本機内挿分)

## 1.3 製品のご説明

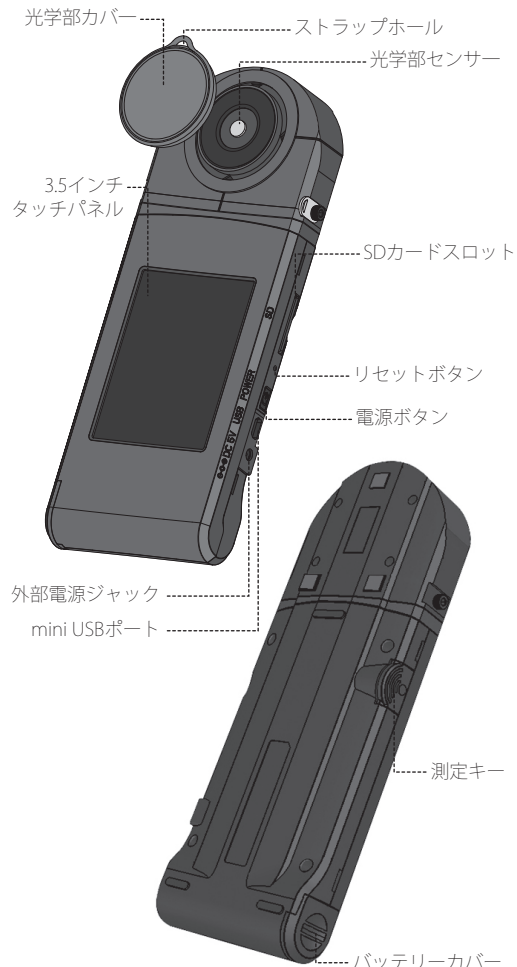

## 1.4 製品の校正について

この製品は高精度部品で作られた高精度の計測機器ですので、注意してお取り扱い下さい。測定の確度・精度を確保するため、1年に一度校正に出すことをお勧めします。校正につきましては、販売店、又は弊社へお問い合わせ下さい。

## 1.5 製品取扱いの注意事項

1. ライトアナライザーLA-106は高精度部品を含んでいます。不注意による衝撃により性能を損なう可能性がありますので、本体の取扱いには十分にご注意下さい。機器が通常通り動作しない場合は販売店、又は弊社までご連絡下さい。お客様ご自身による修理・改造はおやめ下さい。
2. 本製品のタッチパネル(LCDスクリーン)は、本機の使用目的/品質には影響の無い範囲(0.1%未満)で微細な画素不良がある事をご承願いたします。その場合、液晶上に白か他の色の点が表示されることがありますが、測定精度には影響しません。



### 注意と警告

火災、過熱、化学物質漏洩、爆発を防ぐため、下記の注意をお読み下さい。

- ❶ バッテリーを解体又は改造しないで下さい。
- ❷ バッテリーを熱(火)や水、湿気にさらさないで下さい。
- ❸ 使用後のバッテリーはリサイクル対象品です。不要となりましたバッテリーは廃棄せずに端子部等の金属部に絶縁テープを貼り、充電式電池リサイクル店へお持ちいただくか自治体の指示に従って廃棄してください。
- ❹ もし充電中に過熱した場合、又は、煙や特有の匂いがある場合には、すぐに電源アダプターを抜き、バッテリーを外し、使用を中止してください。ただし、溶けたケーブルの近くから熱が放出されている場合はケーブルに触れないで下さい。変形したケーブルからワイヤが露出することがあり、火傷や電気ショックを起こす可能性があります。
- ❺ 充電中は機器に布やその他のものを被せないで下さい。装置が過熱し、火災の原因となる場合があります。
- ❻ 装置が水に浸ってしまった場合、内部に湿気が入り込んだ場合、又は金属物質が入った場合、すぐにバッテリーを取り除いて下さい。火災や電気ショックを起こす可能性があります。
- ❼ 高温下で機器を 작동させたり、バッテリーを高温下で保管しないで下さい。バッテリー液の漏洩や、寿命を縮める原因となります。
- ❽ お手入れの際、塗装用シンナー、ベンゼン、その他の有機溶剤を使用しないで下さい。外部塗装やタッチパネルの故障や、発火の原因となることがあります。
- ❾ バッテリーを乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。誤飲、窒息などの原因となります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談下さい。
- ❿ 火気厳禁の場所では使用しないで下さい。火災・爆発の原因となります。


## 2.1 ご使用前の準備

### ■ バッテリーの取付


手順1: 手のひらに測定器本体を持って、親指でバッテリーカバーを軽く押し込みます。

手順2: そのままバッテリーカバーを本体下方にスライドさせて取り外します。

手順3: バッテリーを三角印▲の向きから入れて再びバッテリーカバーを取り付けます。

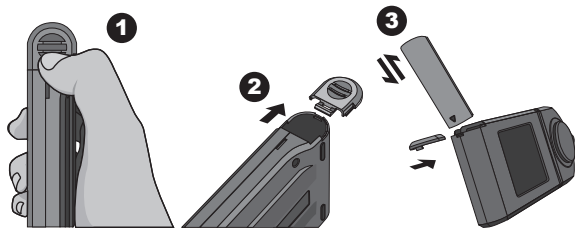

※親指でバッテリーカバーを押し、ラッチから外すと簡単に取り外せます。

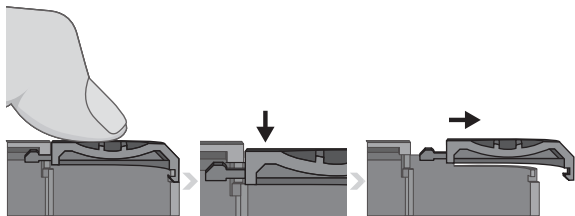


1. 初めてで使用する際は、バッテリーが完全に充電されるまで、6時間以上充電してください。
2. 操作の途中で電源不足にならない様に、操作中は画面右上の電池アイコンにて電池の残量を確認ください。
3. 十分に充電しても、使用時間が極端に短くなったときはバッテリーの寿命が考えられます。その場合は販売店よりご購入ください。
4. 寿命は測定器の使用年数に応じて異なります。  
新品でフル充電の場合、連続使用時間は約5時間程です。

## 2.1 ご使用前の準備


### ■ バッテリーを充電する方法

外部電源ジャックに電源アダプターのプラグを挿入すると、充電が開始されます。

1. 本体電源がオフの場合、充電中は、電源ボタンが赤色に点灯します。充電が完了すると、消灯します。

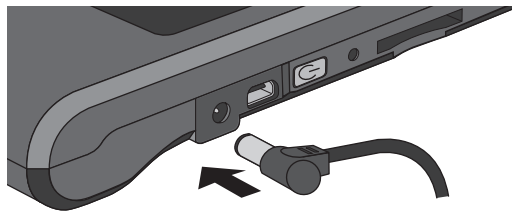

2. 本体電源がオンの場合、充電中は機器の画面右上に稲妻のマークが表示されます。完全に充電されるとマークが消えます。

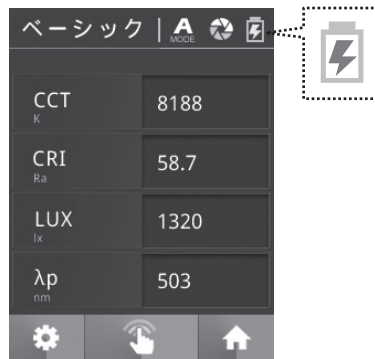

## 2.1 ご使用前の準備

### ■ SDカードについて

SDカードは本製品出荷時に、本体に内蔵されております。取り出す場合は下記の方法に従って取り出して下さい。


SDカードには

- 本取扱説明書
  - PC用ソフト
- のデータが入っております。

### ■ SDカードの取付方法

この装置は測定データをSDカード（1GB以上のみ対応）に書き込むことができます。データはエクセルファイル（xls）のみ、又はエクセルファイルとjpg画像ファイル（スペクトルと色度座標図）で保存されます。

※正しい向きでSDカードを挿入します。

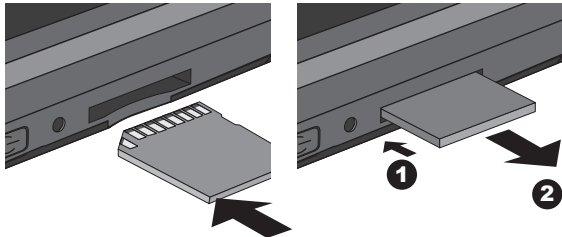


※SDカードを取り出すときは、  
①へ「カチッ」と音がするまで押し、  
②へまっすぐ引き抜いてください。

SDカードの脱着防止の為、ロック機構を設けております。その為、引っ掛かりがある様に感じますが、向きが正しければ、再度押し込むと挿入できます。取り出す時にも引っ掛かりがありますが、そのまま引き抜いてください。


## 2.1 ご使用前の準備

### ■ 光学部と本体の接続

光学部を反面にしたい時は下記の図のように光学部の向きを切替えることが可能です。必ず電源を切ってから光学部を本体上方へ引き抜き、裏返して差し込みます。その際、正しく取り付けられているか確認の上(P11)、起動してください。

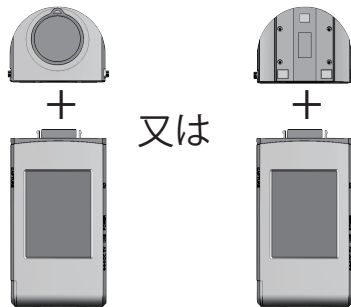

遠隔測定を行う場合は付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。USB Type-Cケーブルを接続する場合も、電源を切ってから行ってください。

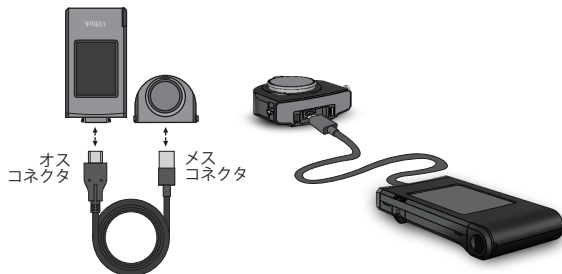


1. 光学部と本体はベアリングなので、他のLA-106と共用できません。2台以上お持ちの方は光学部と本体を混同しないでください。
2. 光学部の向きを切換える時には必ず電源オフの状態で行ってください。
3. 本体の起動時はダーク補正をしてください。

## 2.1 ご使用前の準備

### ■ 日付と時間の設定

測定前に必ず、日付と時間を設定してください。

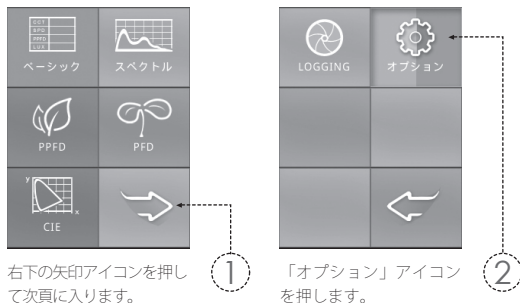

右下の矢印アイコンを押して次画面に入ります。

※タッチパネルは感圧式ですので、しっかり押して下さい。

③



「日付」と「時間」を押して設定してください。




日付を設定したあと、「決定」を押して戻ります。




時間を設定したあと、「決定」を押して戻ります。

## 2.2 基本測定

起動する前に光学部が正しく取り付けられているかご確認ください。

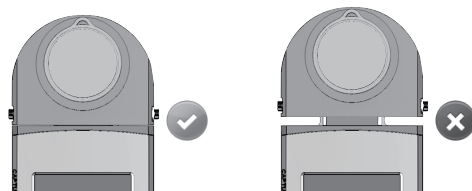


電源ボタンを1秒ほど押して、本体を起動してください。



起動後は、電源ボタンが緑色に点灯し、ダーク補正の画面が表示されます。

② 「ダーク補正を行いますか？」の画面で、「はい」を押してください。

③ 光学部カバーをつけた後、「OK」を押してください。

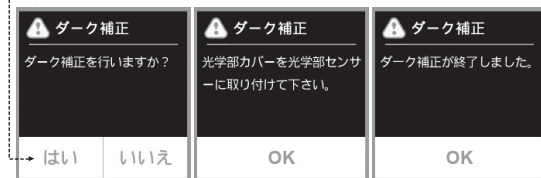

「ダーク補正が完了しました」の画面で、「OK」を押して主画面に入ります。




1. 電源ボタンを1秒ほど軽く押すと本体が起動します。
2. 電源ボタンを3秒ほど押せば電源が切れます。
3. 起動する度にダーク補正を行うことを推奨します。



## 2.2 基本測定

### ■ 測定

「ベーシック」を押して下さい。

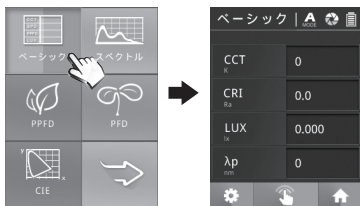

① 光源に光学部センサーを向けます。

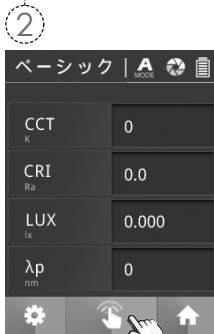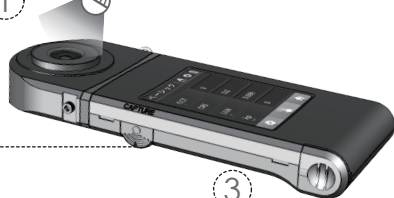

画面下の中央の測定ボタンを押して下さい。  
又は本体横の測定キーを押しても測定可能です。



③ “ピー”という音が鳴れば、\*測定完了です。測定結果が画面上に表示されます。

\*操作音がONの場合


## 2.2 基本測定

### ■ 測定データの保存



① 画面下の左側の「詳細設定ボタン」を押してください。

② 「データ保存」を押してください。

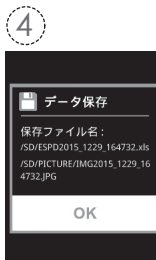

④ 測定データがSDカードに保存されます。測定されたデータを探す場合は、測定された日時、時間をご参照下さい。

\*「自動保存」をonにすれば上記の操作は不要です。  
\*jpgファイルはPICTUREフォルダに保存されます。

EXCELファイルのファイル名：  
ESPDYYYY\_MMDD\_HHMMSS  
固定(年)(月)(日)(時間)

▲測定した各項毎の値が全て保存されます。  
保存されたデータをエクセル等のソフトで開く際には、下記のような警告画面が出ますが、動作上問題はございませんので[はい(Y)]を押してファイルを開いて下さい。


Microsoft Excel  
ESPD: 1000luxの測定値は規格値(1000)を超えています。この測定値は、測定値の信頼性を保証するものではありません。

JPGファイルのファイル名：  
IMGYYYY\_MMDD\_HHMMSS  
固定(年)(月)(日)(時間)

▲「ベーシック」「スペクトル」「PPFD」「PFD」「CIE 1931」と1976」測定画面が保存されます。

## 2.3 基本条件の設定

主画面の「オプション」を押し、本体のパラメータを設定します。

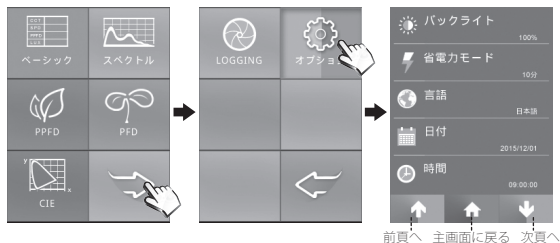

### ■ バックライト



### ■ 省電力



省電力モードをオフにするにはOFFが表示されるまで「-」を押し続けて下さい。

### ■ 言語



### ■ 日付




### ■ 時間




+/- : 調整ボタン

## 2.3 基本条件の設定

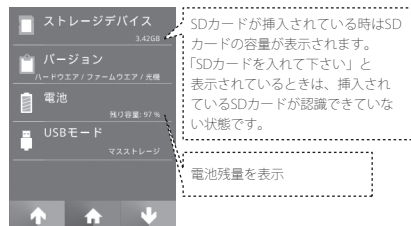

### ■ ストレージデバイス

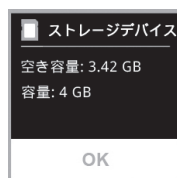

### ■ バージョン



### ■ USBモード



設定する方法は5.1をご参照ください。




電池の項目は残量の確認のみとなります。(変更できません。)

## 3.1 ベーシック

主画面の「ベーシック」を押すと、測定項目と測定結果の表示画面になります。

※ 露光モードは通常「自動」を選択します。

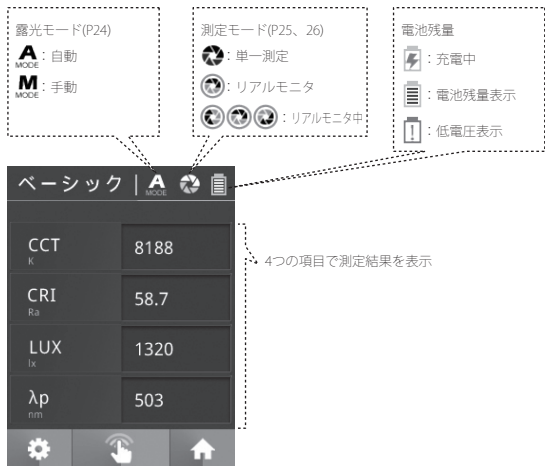

## 3.1 ベーシック


■ ベーシック画面の4つの項目はカスタマイズが可能です。  
ベーシックモードの4項目は、表示させたい項目に変更することができます。




4項目のうち変更したい項目を押してください。



選択可能な項目一覧が表示されます。画面下の↑↓が表示されている場合は次ページがあります。下矢印を押すとページ移動できます。

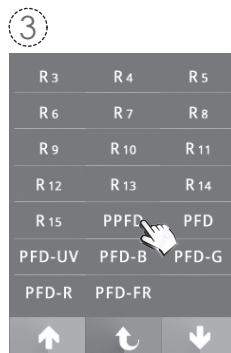


表示させたい項目を押します。中央の「t」を押すと、前の画面へ戻ります。

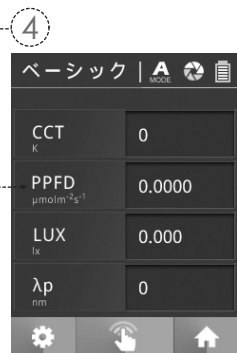

選ばれた項目に変更されます。同じ様に他の項目もお好みに応じて変更できます。

## 3.2 スペクトル


「スペクトル」を押すと、350-800nmの範囲内の相対分光スペクトルグラフを表示できます。

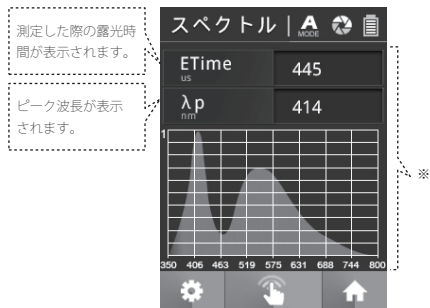

※ スペクトルグラフの変更・選択はできません。

## 3.3 PPF

「PPFD」を押すと、光合成光子束密度(PPFD: photosynthetic photon flux density)を表示する事ができます。また、PPFD以外に赤、緑、青それぞれのPFD値も表示できます。

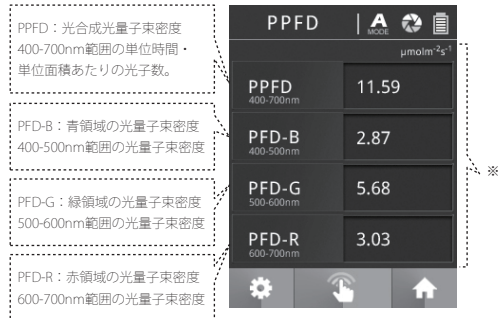

※ 表示項目の変更・選択はできません。

## 3.4 PFD


「PFD」を押すと光子束密度(PFD：photon flux density)を表示できます。その時の波長は350nmから800nmの範囲となります。



※ 表示項目の変更・選択はできません。

## 3.5 CIE

「CIE」を押すとCIE 1931とCIE 1976の色度座標を表示する事ができます。色度座標を押すと、CIE 1931とCIE 1976との切替が可能です。

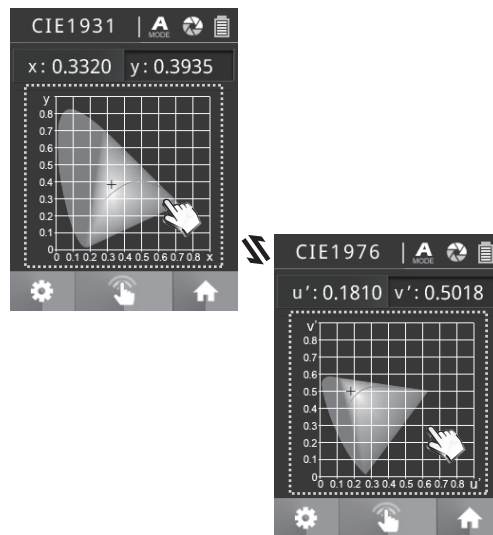

## 3.6 LOGGING

「LOGGING」を押すと連続測定を行うことができ、測定した各項目の値はすべて自動的に Excel に保存されます。

### ■ 操作方法の設定

測定間隔と繰返回数の設定が可能です。Etime（露光時間）は通常、自動（A）に設定します。




② 「測定時間」を押すと、測定間隔の設定が可能です。範囲00(時):00(分):10(秒)~24:00:00。



③ 「繰返回数」を押すと測定繰返回数の設定が可能です。範囲1~9999回又はINF（無限）回。

① 画面左下のボタンを押して、露光モードを変更する必要はありません。通常は、自動モードを使用します。

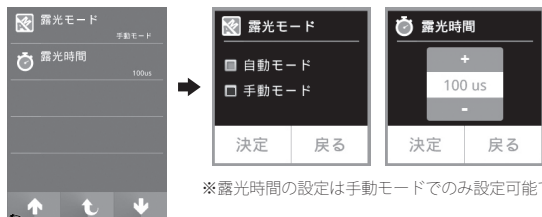

※露光時間の設定は手動モードでのみ設定可能です。

測定間隔と繰返回数については6.1製品仕様図4をご参照ください。

## 3.6 LOGGING

### ■ 測定



画面下の中央の測定ボタンを押してください。又は本体横の測定キーを押しても測定可能です。



もしLOGGINGの途中で停止する場合は、画面下の中央のボタンを押して下さい。



測定が完了すると、「繰返回数」は最初の設定値に戻ります。

## 4.1 詳細設定

「ベーシック」、「スペクトル」、「PPFD」、「PFJD」、「CIE」のいずれかの画面左下のアイコンを押すと、各項目の詳細設定が可能です。



### ■ 保存フォーマット



SDカードに保存するデータをExcelのみかExcelとJPGの両方にするかを選択できます。

### ■ 自動保存



データの自動保存オン/オフを選択できます。

### ■ 露光モード



通常、露光モードは自動モードに設定します。

### ■ 露光時間



+/-：調整ボタン

露光時間の単位はマイクロ秒(0.000001秒)です。60~1000000usの範囲で100usまでは±1us、100us以上は±1000us単位で設定できます。

## 4.1 詳細設定

### ■ 測定モード



単一測定/リアルモニタを選択できます。(4.2測定モードの設定をご確認ください。)

### ■ 操作音




操作音のオン/オフを設定できます。操作音がオンの場合、測定完了を音でお知らせします。

### ■ 自動ダーク補正



オンにすると、毎回の測定時に自動ダーク補正が実行されます。

### ■ 手動ダーク補正

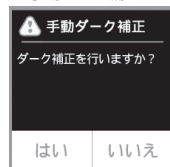

「はい」を押せば、ダーク補正を行うことができます。




自動保存について：

- 1オンの場合は測定後、データが自動保存されます(Excel+JPG)。SDカードが入っていない状態で測定すると、警告画面が出て来ますが、測定は続行できます。
- 2オフの場合は測定後、データ保存ボタンを押してください。


## 4.2 測定モードの設定

① 4.1の詳細設定画面で「測定モード」を押すと測定モードの選択が可能です。

「リアルモニタ」、「決定」、画面下中央の「」の順に押すとアイコンが「」に変更されます。

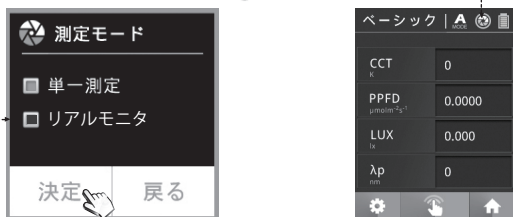

③ 光源に光学部センサーを向けます。

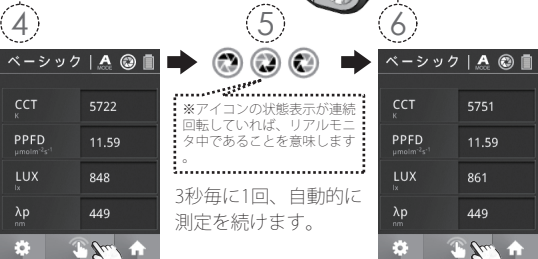

画面の測定ボタン/本体の測定キーを押すと、リアルモニタを開始します。

3秒毎に1回、自動的に測定を続けます。

もう1度画面の測定ボタン/本体の測定キーを押せば測定は停止します。

## 5.1 PC接続

mini USB ケーブル (USB Type-C ケーブルではない方) を使って、LA-106をWindows PCに接続することができます。

注意：LA-106主画面のオプションから「USBモード」の「PC通信」をご選択ください。

マスタストレージ：



LA-106のSDカードをmini USB ケーブルを介してPCの外部メモリとして認識させる場合。

PC通信：

mini USB ケーブルを使用してPCに接続し、専用ソフトウェア経由で測定する場合。



接続するとLA-106画面に下図が表示されます。

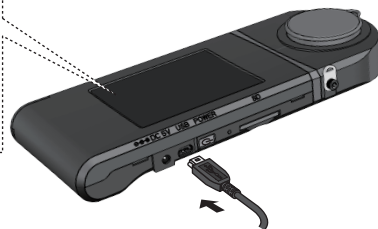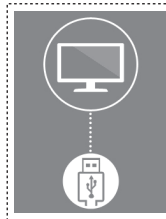


① PC通信の場合は、別途専用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

1. リアルモニタを行う場合は測定途中のデータ保存はできません。(最後のデータは保存可能です。)
2. 露光時間を調整する場合は手動モードのみ設定可能です。

## 5.2 困ったときは

本機が正しく動作しない場合、もしくは、フリーズ(画面が静止して操作できない状態)してしまった場合は、電源ボタンを3秒程長押しし、本体を終了して下さい。

再起動し、動作確認をお試し下さい。それでもフリーズしてしまう、もしくは電源ボタンを押しても本体が終了しない場合はリセットを行って下さい。リセットは下図のようにリセットボタンに先の細いペン等を垂直に挿して行います。

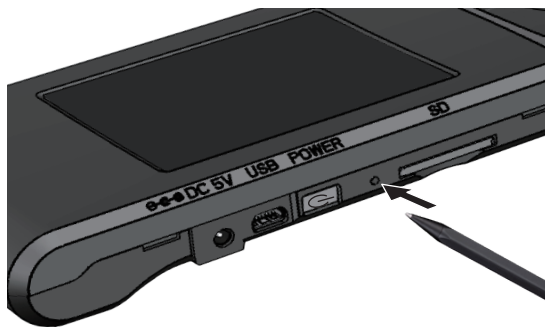

1. クリップやピン等の直径1mm以下のものは使わないで下さい。回路基板等にあたり感電や本機の破損、故障の原因になります。
2. シャープペンシル芯等、先端が壊れやすいものを使わないで下さい。穴が詰まりリセットできなくなるか、本機の破損、故障の原因になります。

## 6.1 製品仕様

光学特性		
光学部センサー	CMOS リニアイメージセンサー	
照度計階級	JIS C 1609-1 : 2006 一般形 AA 級照度計準拠	
スペクトル波長範囲	350~800 nm	
波長データの出力間隔	1 nm	
スペクトル分解能	約 12 nm (半値幅)	
光学部センサーの直径	Ø 6.9 ± 0.1 mm	
波長の再現性	± 1 nm <sup>1)</sup>	
測定範囲	(1) 70~150,000 lx (照度範囲) (2) 0.5~1,000 W/m <sup>2</sup> (放射照度範囲) (3) 1~3,000 μmol/m <sup>2</sup> /s (光子量範囲)	
精度	± 5%	
色精度	2,856k 20,000 lx での標準光源 A <sup>2)</sup>	± 0.0025 in CIE 1931 x,y
色の再現性		0.0005 in CIE 1931 x,y
相関色温度精度	± 2%	
演色性精度 @ Ra	± 1.5%	
露光時間	60 μs~1,000 ms	
デジタル分解能	16 bits	
測定モード	単一/リアルモニタ	
ダーク補正	自動/手動	
操作モード	スタンドアロンモード/USBモード (マスターストレージモード <sup>3)</sup> 又はPC接続モード)	
露光モード	自動/手動 (通常は、「自動」モード)	
表示モード	1. ペーシック 2. スペクトル 3. PFD 4. PPFD 5. CIE 6. LOGGING	

## 6.1 製品仕様

測定可能項目	1. 照度/フートキャンドル (fc)
	2. 相関色温度 (CCT)
	3. C.I.E色度座標 (1) CIE 1931 xy 座標 (2) CIE 1976 u',v' 座標
	4. $\Delta x$ , $\Delta y$ , $\Delta u'$ , $\Delta v'$
	5. Du <sub>v</sub>
	6. 主波長 (λ <sub>d</sub> )
	7. 色純度 (Purity)
	8. 演色性評価数 (CRI/R1~R15)
	9. スペクトル分布図 (SPD)
	10. ピーク波長 (λ <sub>p</sub> )
	11. ピーク波長値 (λ <sub>p</sub> V)
	12. 放射照度 (350 nm~800 nm) (W/m <sup>2</sup> )
	13. 量子束密度 PPFD (400 nm~700 nm) PFD-R (600 nm~700 nm) PFD-G (500 nm~600 nm) PFD-B (400 nm~500 nm) PFD (350 nm~800 nm) PFD-UV (350 nm~400 nm) PFD-FR (700 nm~800 nm)
システム構成	
画面	3.5" 320 x 240 感圧式タッチパネル
最大ファイル数	16GB SDカードにて 約78,000個ファイル (Excel+JPG)
動作可能時間	完全に充電した状態で最大5時間
バッテリー	2,500 mAh (3.7V 充電式リチウムイオン電池)
インターフェース	SDカード (SD2.0, SDHC/1GB~32 GB) /USB2.0

## 6.1 製品仕様

保存データ	Excel / JPG ファイルで保存可能
寸法	196 x 78 x 30 mm (奥行 x 幅 x 高)
重量 (バッテリーを含む)	276 g ± 20 g
動作温度範囲	0~35 °C
保管温度範囲	-10~40 °C
言語選択	英語 / 日本語 / 中国語 (簡体字) / ドイツ語
<p>*1: 入力光源は安定している必要があります。</p> <p>*2: 温度 23±2°C、相対湿度 50% 以下。</p> <p>*3: マスストレージモードでは、PCにSDカードスロットがなくても、mini USBケーブルを介してPC側でLA-106のSDカードを外部メモリとして認識させることができます。</p> <p>製品仕様は予告なく変更される場合がございます。</p>	

図1: コサイン応答


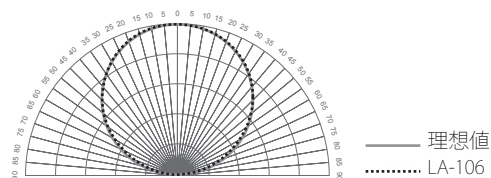


図2: コサイン補正

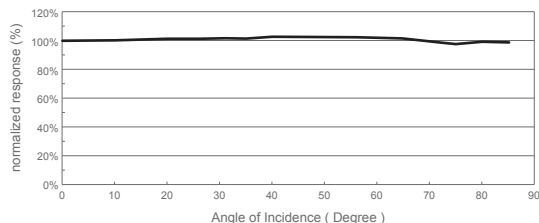

## 6.1 製品仕様

図3：分光感度確度


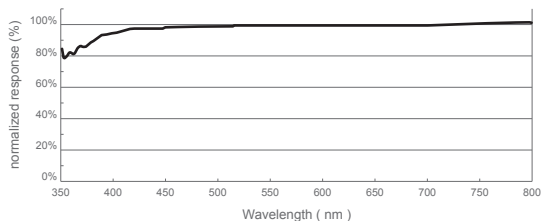


図4：LOGGINGモードの繰返回数のおしき

繰返回数と測定時間、は下記のようになっています。

繰返回数が、例：3回の場合、下記の3回目の測定が完了した時点で連続測定を自動終了。データは3回目まで自動保存致します。

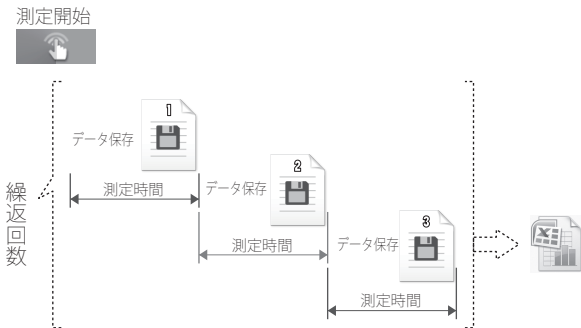

## 6.2 測定項目の説明

### 本機主画面 ベーシック

CCT ▶ Correlated Color Temperature

相関色温度

CRI (Ra) ▶ Color Rendering Index

CRI (Ra) とは演色評価数のR1からR8までの平均値です。満点は100点（色ずれなし）です。

Lux ▶ Illuminance

照度：物体の表面を照らす光の明るさを表します。

$\lambda p$  ▶ Peak Wavelength

ピーク波長

$\lambda pV$  ▶ Peak Wavelength Value

ピーク波長の放射照度値、単位： $mWm^2nm^{-1}$

$\lambda d$  ▶ Dominate wavelength

主波長（ドミナント波長）：人間の目で見たときの色を代表する単一の波長です。

R1、R2…R15

各演色評価数

R1からR8までの演色評価数を平均したものがCRI (Ra) です。

特殊演色評価数：R1～R8に含まれない7色（R9～R14、R15）の試験色の色票を用いた演色評価数。赤（R9）、黄（R10）、緑（R11）、青（R12）、「西洋人の肌の色」（R13）、「木の葉の色」（R14）、「日本人の肌の色」（R15）として解説されることがあります。

CIE 1931  $x,y$  ▶ CIE 1931  $x,y$  Coordinates

CIE (Commission International de l'Eclairage；国際照明委員会) で規定された色度図 (CIE1931) です。光の色を $x,y$ の平面（二次元）座標で表したものです。

CIE 1976  $u',v'$  ▶ CIE 1976  $u',v'$  Coordinates

CIE (Commission International de l'Eclairage；国際照明委員会) で規定された色度図 (CIE1976) です。光の色を $u',v'$ の平面（二次元）座標で表したものです。

Duv

Duvとは、光源の色が黒体放射の軌跡（黒体軌跡）からどの程度緑色（プラス方向）または赤紫色（マイナス方向）にずれているかを示す指標です。

$\Delta x$  ▶ CIE1931  $x$  Coordinates Different

$\Delta x$ は、CIE1931座標（色度図）上において、同じ相関色温度における黒体放射の $x$ 値との差です。

$\Delta y$  ▶ CIE1931  $y$  Coordinates Different

$\Delta y$ は、CIE1931座標（色度図）上において、同じ相関色温度における黒体放射の $y$ 値との差です。

## 6.2 測定項目の説明

$\Delta u'$  ▶ CIE1976  $u'$  Coordinates Different

$\Delta u'$  は、CIE1976 座標（色度図）上において、同じ相関色温度における黒体放射の  $u'$  値との差です。

$\Delta v'$  ▶ CIE1976  $v'$  Coordinates Different

$\Delta v'$  は、CIE1976 座標（色度図）上において、同じ相関色温度における黒体放射の  $v'$  値との差です。

露光時間 ▶ Exposure Time

カメラのシャッタースピードに相当します。

IRR ▶ Irradiance

放射照度（350nm～800nm）、単位： $Wm^{-2}$

本機主画面 スペクトル

SPECTRUM

光源が発する光のスペクトルを表示します。（350nm～800nm）

本機主画面 PPFd

PPFD ▶ 光合成光子束密度

400～700nm 範囲の単位時間単位面積あたりの光子数。

PFd-R ▶ 赤領域の光子束密度

600～700nm 範囲の光子束密度。

PFd-G ▶ 緑領域の光子束密度

500～600nm 範囲の光子束密度。

PFd-B ▶ 青領域の光子束密度

400～500nm 範囲の光子束密度。

本機主画面 PFD

PFD ▶ 光子束密度

350～800nm 範囲の単位時間単位面積あたりの光子数。

PFd-UV ▶ 紫外領域の光子束密度

350～400nm 範囲の光子束密度。

PFd-FR ▶ 遠赤領域の光子束密度

700～800nm 範囲の光子束密度。

本機主画面 CIE

CIE1931 ▶ CIE 1931  $x,y$  Coordinates

CIE（Commission International de l'Eclairage；国際照明委員会）で規定された色度図（CIE1931）です。光の色を  $x, y$  の平面（二次元）座標で表したものです。

CIE1976 ▶ CIE 1976  $u', v'$  Coordinates

CIE（Commission International de l'Eclairage；国際照明委員会）で規定された色度図（CIE1976）です。光の色を  $u', v'$  の平面（二次元）座標で表したものです。

付録

製品保証

## 保証内容

保証期間内に製品に欠陥が見つかった場合は、お買い上げ販売店、あるいは弊社へご連絡をお願いします。交換又は修理致します。

## 保証外事項

製品の故障が下記の原因で起きた場合、当社は、無償修理の責任を負いかねます。

1. 自然災害や不適切な使用による損傷。
2. 認定されていない技術者により製品が修理・分解された場合。
3. 製品シリアル番号が弊社オリジナルシステムに適合しないか、ラベルが損傷されている場合。
4. 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障又は損傷。
5. 落下、輸送等による故障又は損傷。
6. 火災・地震・水害・落電その他天災地変、異常電圧、指定以外の電源(電圧・周波数)等による故障又は損傷。
7. タッチパネルの使用目的/品質に影響の無い範囲のドット落ちがある場合。
8. その他、その責が当社にないと判断された場合。

## 免責事項

- ご返品の際は、SDカードを取り外しておいて下さい。SDカードを取り付けたままご返品されてもSDカード本体や内部データの紛失、損傷があった場合、当社では責任を負いかねます。
- 本製品の使用、又は本製品に関わるいかなる事においても、それから生ずる損害(事業利益の損失や予期しない費用発生時の損失、事業の中断、他の機器・部品に対しての損傷やデータや事業情報の紛失、その他金銭的損害を含む)に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。
- また、それらの請求に対しては、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

## 保証サービスが適用されるお客様

LA-106の保証は弊社又は販売店で購入されたすべてのお客様に

適用されます。

## 保証期間

ご購入日より1年間となります。

なお、お客様のご購入年月日は、弊社のデータベースに保存されていますので、保証書は発行しておりません。

## その他注意事項及び追記事項

- 本保証内容は事前の予告無く改正、変更される場合がございます。
- 有償・無償を問わず、製品の性質上、同等製品や部品の製造中止等により、やむを得ず修理不可能となる場合がございます。

## 発送方法

弊社又は販売店に製品をご返却下さい。

## 保証期間を過ぎた後の製品修理規約

弊社は1年間の保証期間で無償修理を提供し（往復送料はお客様の負担となります事をご了承願います。）、保証期間が過ぎても、有償にて修理を行います。製品が故障した場合は、弊社に製品を返送いただき修理を受けることができます。但し、不具合に応じた修理料金と往復送料が必要となります事をご了承願います。

また、製品が下記のような状態にある場合、新たにご購入されることをお勧め致します。

- LA-106 シリーズ又は付属品が既に入手不可能な場合。
- 水中への落下、強い衝撃、深刻な汚染、衝突による破損などの原因でガジェット機能が回復不能な場合。
- 製品が落下や強い衝撃を受けて変形し、大部分の交換によっても正常の機能を回復できない場合。
- 摩耗や裂傷、誤った取り扱いにより複数のパーツが良好に機能せず、製品全体を交換しなければならない場合。
- パーツの入手が不可能な場合。